

DT音確認チェッカー 取扱説明書

Ver.0.1

取り扱い注意事項(必読):

- (1)本製品を回線工事関係以外の目的で使用する事を禁じます。
- (2)本製品を落下させたり強い衝撃を加えないで下さい。
- (3)高温・多湿の場所での使用・保管はさけて下さい。
- (4)本装置は回線に影響を与えます。既に開通している回線に使用される場合は特にご注意下さい。
- (5)本製品を改造された場合は当社としては責任は取れません。
- (6)本製品の故障、誤動作、不具合他、本製品が原因で生じた損害でも、当社としては責任を負いかねますので予めご了承下さい。
- (7)本製品は改良のため予告なしに仕様、回路を変更する場合があります。

特徴:

本品は発信音(DT音)の確認および極性確認の専用チェッカーです。
小型・軽量で電源は不要です。
操作は非常に簡単です。
アンプ回路内蔵で明瞭にDT音の確認ができます。

使用方法:

※注)本機を回線に接続するとループ状態(受話器上げ)になります。

○極性の確認

1. 本製品を回線に接触させます。
2. 先端のLED(青色)の点灯状態で極性を確認します。

○DT音の確認


1. マグネチックイヤホンを本製品に接続します。
2. 本製品を回線に接触させます。
3. マグネチックイヤホンにDT音(プー)が聞こえます

仕様:

電源:不要
重量:約20g
寸法:W:15.5mm H:14mm D:60mm

構成:

本器: ×1
付属品: マグネチックイヤホン(1m) ×1
取り扱い説明書(本書) ×1

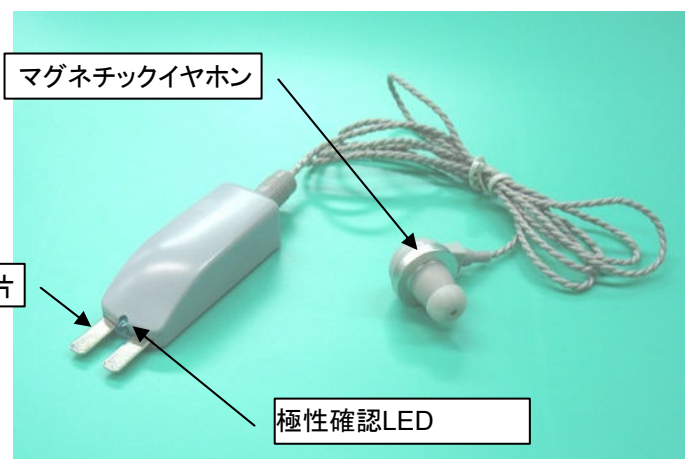

製造:



近畿電機株式会社
〒594-0071
大阪府 和泉市 府中町4丁目2番8号
TEL 0725-41-2471
FAX 0725-46-1414